


バッテリーターミナルの交換方法

手順1 バッテリーターミナルを含め必要となる部材を用意する

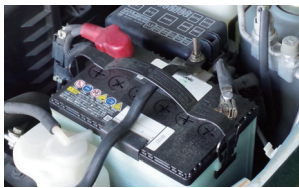

- 1 車両側バッテリーポールの大きさとケーブルの太さを確認し、バッテリーターミナル、および丸形端子を用意します。

〈施工例写真〉

車種名：ダイハツ ミラジーノ（型式：L700）

交換ターミナル：DTPS-2S




手順2 バッテリーターミナルを外す



- 1 ー側のターミナルを取り外します。
- 2 +側のターミナルを取り外します。

⚠ 交換手順の注意


取り外しの際は必ず極性の順番を守りましょう。ー ⇨ +

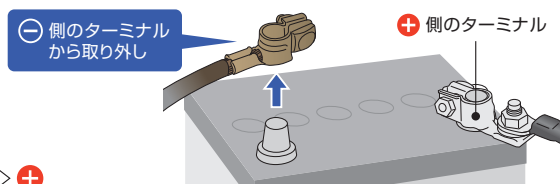


手順3 電線をカットする



- 1 交換する側の古い（傷んだ）ターミナルの圧着部付近で電線をカットします。

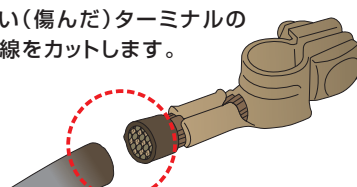

- 2 新たに圧着する部分の被覆を剥いて芯線を出します。

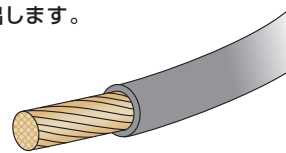


手順4 端子の圧着と準備




圧着工具：D-19N

- 1 あらかじめ熱収縮チューブやターミナルカバーを車両側バッテリーケーブルに通しておきます。

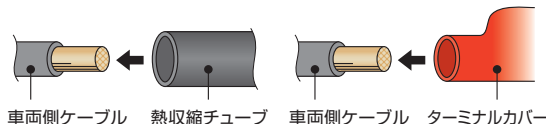


- 2 圧着工具を使用して丸形端子を圧着します。

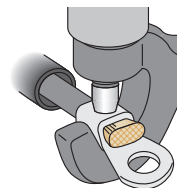

手順5 熱収縮チューブで圧着部を保護（熱収縮チューブを使用する場合のみ）



- 1 圧着が完了したらヒートガンを使用して熱収縮チューブを収縮させ、圧着部を保護します。

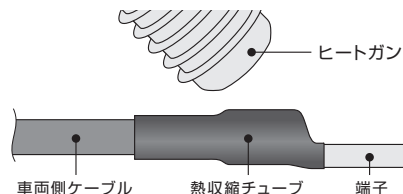


手順6 バッテリーターミナルを元に戻す



- 1 +側ターミナルを取り付けます。
- 2 ー側ターミナルを取り付けます。
- 3 ポールに対して締付が確実に出来ているかを確認します。
- 4 手順5で作製したケーブルをバッテリーターミナルに取り付ける。
- 5 ターミナルカバーが付いている場合はカバーを元通りに取り付けてください。

⚠ 交換手順の注意

取り付けの際は必ず極性の順番を守りましょう。+ ⇨ ー

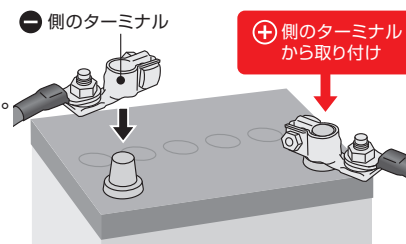

安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずお読みください。

●バッテリーターミナル交換作業は、自己責任のもとで行ってください。また、交換作業に起因する車両の不具合に関して弊社は一切責任を負いかねます。

Since 1968 プロフェッショナル仕様 自動車補修用圧着配線ターミナルのパイオニア



ヒーロー電機株式会社

<https://hem.co.jp/>

2025年10月現在